

Liebe Eltern,

wir von VTech® glauben, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen.

Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln ausgebildete Lehrer bei uns pädagogisch sinnvolles und kindgerechtes Lernspielzeug.

*Sie haben ein Lernspielzeug aus unserer **Smart Start**-Reihe gekauft. Unsere **Smart Start**-Produkte werden speziell für Kinder von 0 bis 3 Jahren entwickelt. Sie ermöglichen Ihrem Kind intelligentes Spielen von Anfang an. Die den Kindern angeborene Freude am Lernen und Entdecken wird durch dieses motivierende Lernspielzeug verstärkt. Kindgemäßer Wortschatz, lustige Licht- und Geräuscheffekte und altersgemäße Inhalte werden Ihr Kind begeistern!*

Das kindgerechte Design und die einfache Handhabung erlauben auch den kleinen Händen einen erfolgreichen und sicheren Umgang.

Ihrem Kind und Ihnen wünscht VTech® viel Spaß beim Spielen und Lernen!

EINLEITUNG

Das **Kleine Entdeckerbuch** ist ein attraktives Lernspielzeug, das speziell für Kleinkinder entwickelt wurde. Das Liederbuch hat sechs bunte Seiten, auf denen Ihr Kind vieles entdecken kann. Dazu kann es sechs Kinderlieder anhören. Das Umblättern der dicken Seiten fällt selbst dem kleinsten Kind leicht.

kindersicheres
Batteriefach

blinkendes
Gesicht


Lautsprecher




Gans-Taste

bewegliche
Katze

bewegliche
Wanze

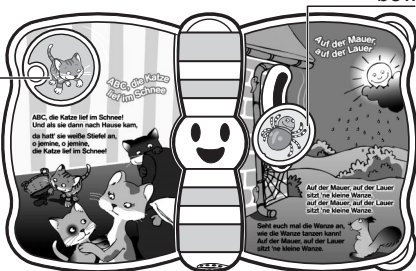


bewegliche
Maus

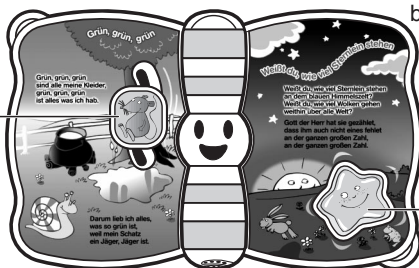

beweglicher
Stern

beweglicher
Fisch

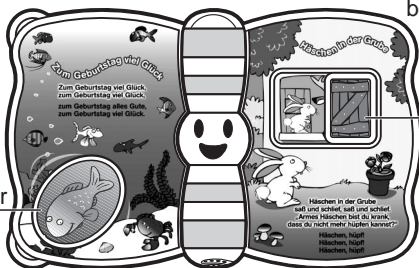

bewegliches
Fenster

INHALT DER PACKUNG

- Kleines Entdeckerbuch
- Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z.B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien, Draht und Karton sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeuges und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Untersuchen Sie das Spielzeug regelmäßig auf mögliche Schäden. Öffnen Sie es niemals selbst. Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden.

ENERGIEVERSORGUNG


Ihr **Kleines Entdeckerbuch** wird mit 2 x 1,5 V Micro-Batterien (Size AAA/LR03) betrieben.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Der Deckel des Batteriefaches befindet sich am oberen Ende des Buchrückens. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen. Setzen Sie 2 x 1,5 V Micro-Batterien (Size AAA/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
3. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mit Hilfe eines Schraubendrehers.

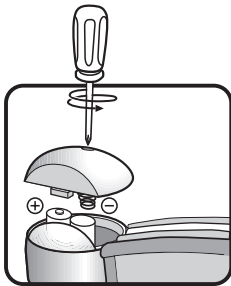

BATTERIEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien. Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterientyp.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, ist es zweckmäßig, die Batterien zu entfernen, um deren Auslaufen zu vermeiden.

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Anschlussklemmen im Batteriefach.
- Wir empfehlen keine wiederaufladbaren Batterien zu verwenden.
- Falls Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, entfernen Sie diese vor dem Ladevorgang.
- Falls Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, laden Sie sie nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Versuchen Sie nie Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Für einwandfreie Funktion und langen Spielspaß empfehlen wir:



BATTERIEN GEHÖREN NICHT IN DEN HAUSMÜLL UND DÜRFEN NICHT VERBRANNT WERDEN. SCHONEN SIE IHRE UMWELT UND GEBEN SIE BITTE LEERE BATTERIEN AN DEN SAMMELSTELLEN AB. DANKE!

Sollten Sie das Lernspielzeug für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Batteriefach.

Hinweis:

Funktioniert Ihr **Kleines Entdeckerbuch** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:


1. Schalten Sie das Lernspielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Lernspielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

SPIELBEGINN


1. Ein/Aus

Um das **Kleine Entdeckerbuch** einzuschalten, drücken Sie entweder die Gans-Taste oder öffnen das Buch auf einer beliebigen Seite. Um das Buch auszuschalten, schließen Sie es wieder.

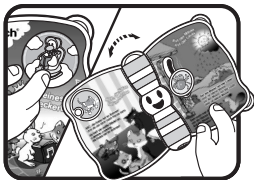


2. Lautstärke-Regler

Wollen Sie die Lautstärke verändern, schieben Sie bitte den Lautstärke-Regler auf dem Buchrücken wahlweise auf "leise" ((C)) oder "laut" ((C)).

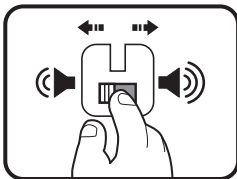

3. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich Ihr **Kleines Entdeckerbuch** automatisch nach einigen Minuten ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Lernspielzeug schaltet sich wieder ein, wenn die Gans-Taste gedrückt oder das Buch geöffnet wird.

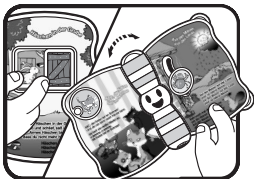

4. 6 Kinderlieder

Im **Kleinen Entdeckerbuch** sind folgende 6 Kinderlieder enthalten:

- ABC, die Katze lief im Schnee
- Auf der Mauer, auf der Lauer
- Grün, grün, grün
- Weißt du, wie viel Sternlein stehen
- Zum Geburtstag viel Glück
- Häschen in der Grube



Blättern Sie im Buch oder aktivieren Sie die beweglichen Tasten, um die Lieder anzuhören.

LERNSPIELE

1. Wenn das **Kleine Entdeckerbuch** geschlossen ist, drücken Sie auf die Gans-Taste um eine beliebige Melodie zu hören. Wird bereits ein Lied gespielt und Sie drücken erneut die Gans-Taste hören Sie lustige Geräuscheffekte. Dazu blinkt das Licht.



2. Wenn das Buch geöffnet ist, blättern Sie bitte um oder aktivieren eine bewegliche Taste und Sie hören ein Lied von den aufgeschlagenen Seiten. Wird bereits ein Lied gespielt und Sie drücken erneut eine Taste, so hören Sie lustige Geräusche in Kombination zur Musik. Das Gesicht leuchtet auf.



3. Wenn das Lied bereits vorgesungen wurde und Sie betätigen erneut die bewegliche Taste, so hören Sie nur die Melodie. Wenn Sie die Taste nochmals drücken während bereits eine Melodie gespielt wird, so wird diese von verschiedenen Geräuschen begleitet.



4. Erfolgt für kurze Zeit keine Eingabe, stellt Ihnen das Buch beliebige Fragen.

Diese Kinderlieder sind im **Kleinen Entdeckerbuch** enthalten:

1). ABC, die Katze lief im Schnee

1. A B C, die Kat - ze lief im Schnee!

Und als sie dann nach Hau - se kam,

da hatt' sie wei - ße Stie - fel an,

o je - mi - ne, o je - mi - ne,

die Kat - ze lief im Schnee.

2. ABC, die Katze lief im Schnee!
 Sie leckt ihr kaltes Pfötchen rein
 und putzt sich auch die Stiefelein,
 o jemine, o jemine,
 die Katze lief im Schnee!

2). Auf der Mauer, auf der Lauer

1. F Gm C7 Bb C7
 1. Auf der Mau - er, auf der Lau - er sitzt 'ne klei - ne

F 2. F Gm
 Wan - ze, auf der Mau - er, auf der Lau - er

C7 Bb C7 F 3. F
 sitzt 'ne klei - ne Wan - ze. Seht euch mal die

Gm C7 Bb C7 F
 Wan - ze an, wie die Wan - ze tan - zen kann!

4. F Gm
 Auf der Mau - er, auf der Lau - er

C7 Bb C7 F
 sitzt 'ne klei - ne Wan - ze.

2. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanz,
 auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanz.
 Seht euch mal die Wanz an, wie die Wanz tanz kann!
 Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanz.

3). Grün, grün, grün

1. Grün, grün, grün sind al - le mei - ne Klei - der, grün, grün, grün ist
al - les, was ich hab. Da - rum lieb ich al - les, was so grün ist,
weil mein Schatz ein Jä - ger, Jä - ger ist.

2. Rot, rot, rot sind alle meine Kleider,
rot, rot, rot ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so rot ist,
weil mein Schatz ein Reiter, Reiter ist.
3. Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,
blau, blau, blau ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was so blau ist,
weil mein Schatz ein Seemann, Seemann ist.
4. Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider,
weiß, weiß, weiß, ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was so weiß ist,
weil mein Schatz ein Bäcker, Bäcker ist.

4). Weißt du, wie viel Sternlein stehen

Weißt du, wie viel Stern - lein ste - hen
 Weißt du, wie viel Wol - ken ge - hen
 an dem blau - en Him - mels - zelt?
 weit - hin ü - ber al - le Welt?
 Gott der Herr hat sie ge - zäh - let,
 dass ihm auch nicht ei - nes feh - let
 an der gan - zen gro - ßen Zahl, —
 an der gan - zen gro - ßen Zahl.

2. Weißt du, wie viel Mücklein spielen

in der heißen Sonnenglut,
 wie viel Fischlein auch sich kühlen
 in der hellen Wasserflut?

Gott der Herr rief sie mit Namen,
dass sie all ins Leben kamen,
dass sie nun so munter sind,
dass sie nun so munter sind.

3. Weißt du, wie viel Kinder frühe steh'n
aus ihren Bettlein auf,
dass sie ohne Sorg und Mühe
fröhlich sind im Tageslauf?
Gott im Himmel hat an allen
seine Lust, sein Wohlgefallen
kennt auch dich und hat dich lieb,
kennt auch dich und hat dich lieb.

5). Zum Geburtstag viel Glück



6). Häschen in der Grube

[illegible]

Häs-chen in der Gru-be saß und schlief, saß und schlief.

Ar - mes Häs-chen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst?

Häs - chen hüpf! Häs - chen hüpf! Häs-chen hüpf!

- ## 2. Häschen, vor dem Hunde

hüte dich, hüte dich!

Hat gar einen scharfen Zahn,

packt damit das Häschen an.

Häschen, hüpf! Häschen, hüpf! Häschen, hüpf!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Lernspielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Lernspielzeug bitte nicht herunterfallen und öffnen Sie es nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

ENERGIEVERSORGUNG

BATTERIEN: 2 x 1,5 V Micro-Batterien (Size AAA/LR03)

VERWENDEN SIE BITTE KEINE WIEDERAUFLADBAREN BATTERIEN!

Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Angaben zur Energieversorgung.

HINWEIS

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,12 € /Min.)

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse für Anfragen und Hinweise.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantiefumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,12 €/Min.)

